



かんたんマニュアル

ラジオをきくための準備


はじめに

この箱のなかには次の6点がはっています。

全部あるか確認してください。

たりない場合は、川越市 防災危機管理室


049-224-5554（直通）までご連絡ください。

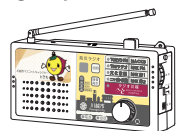

防災ラジオ



取扱説明書



専用 AC/DC
アダプタ



単三アルカリ
乾電池（4本）



ストラップ



かんたん
マニュアル


※ストラップは工場出荷時に防災ラジオ本体へ取付済みです。

ラジオをきくまえに

①AC/DC アダプタを接続します。

AC/DC アダプタのプラグをラジオにさしこみ、

AC/DC アダプタをご家庭のコンセントにさしこんでください。

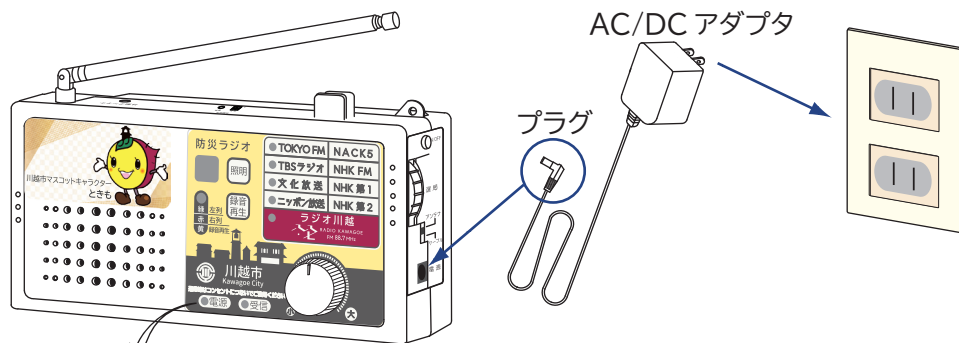


◎点滅

AC/DC アダプタを接続すると、電源ランプは
消灯から点滅にかわります。

②乾電池をいれます。


1. ラジオ背面にある電池ボックスのフタをあけます。

ツメの部分がかたいときがあるので注意してください。

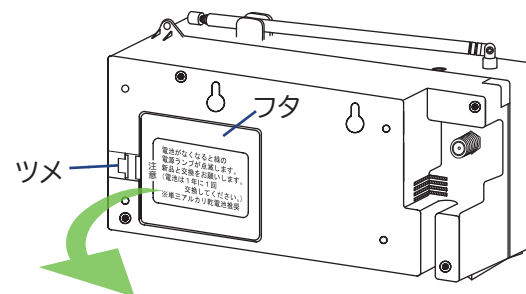


2. 乾電池をいれてください。

+(プラス) と -(マイナス) の向きに
気をつけてください。

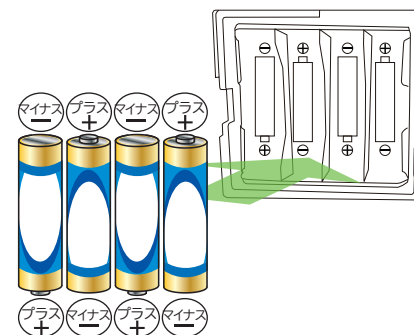

3. 電池をいれたらフタをしめます。

カチッと音がするまで押しこんでください。

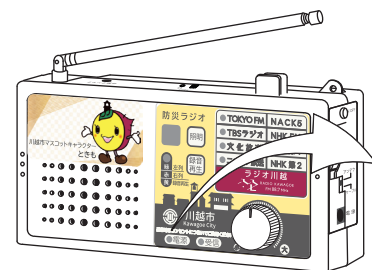

◎点灯

乾電池をいれると、電源ランプは
点滅から点灯にかわります。
これで準備ができました。

※乾電池は停電時の「非常用電源」としてご使用いただき、通常は
AC/DCアダプタと乾電池の両方を使用して、電源ランプを点灯し
ている状態にしてください。

うらにつづきます➡

**告知放送の受信に
操作はいりません**

告知放送開始時はラジオが自動で起動し放送を受
信し、放送終了時も自動で待機状態にもどります。



かんたんマニュアル

ラジオをきく


お問い合わせ先

《運用に関して》
川越市防災危機管理室
☎ 049-224-5554
(土日祝日年末年始を除く8:30~17:15)

《製品に関して》
株式会社メディアトライ
☎ 0120-597-620
(土日祝日年末年始を除く10:00~17:00)

きこえにくい時はアンテナをのばしたり、動かしてみてください。

照明ボタンを押すと照明ランプが点灯します。もう一度押すと消えます。

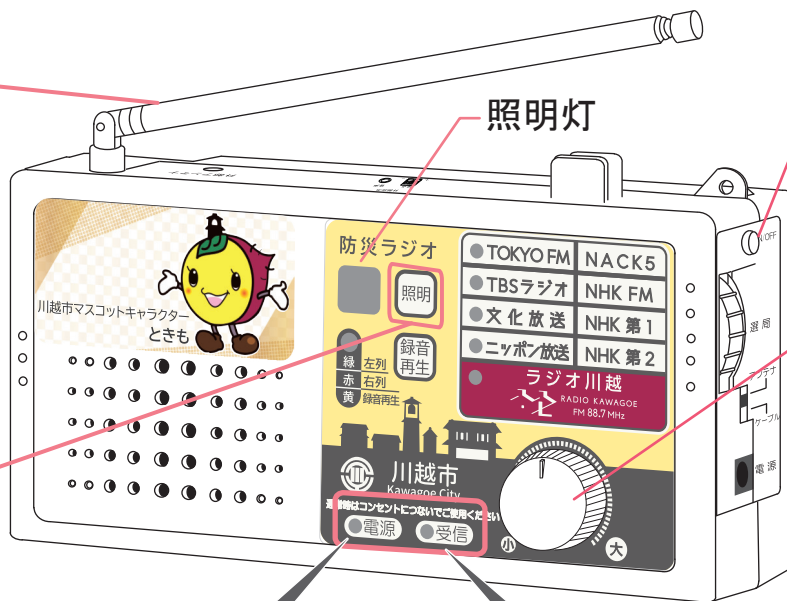

1 ON/OFF スイッチを押して電源をいれます。
(緊急告知を止めるときもこのスイッチを押してください)

2 音量調節つまみで音の大きさを調節します。

電源ランプ (緑色) について

◎：点灯

ずっと光っている



×：点滅

チカチカ光っている



電源ランプは点灯しているのが正常です。

点滅しているときは、AC/DC アダプタか乾電池のどちらか一方からしか給電されていない状態です。

AC/DC アダプタの接続や、乾電池を取り替えたり電池の向きを確認し、電源ランプが点灯状態になるようにしてください。

受信ランプ (赤色) について

◎：消灯

ずっと消えている



×：点滅

チカチカ光っている



アンテナ受信時は、受信ランプは消えているのが正常です。
点滅しているときは、アンテナの角度やラジオを置く場所をかえてみてください。

© 川越市 2010

