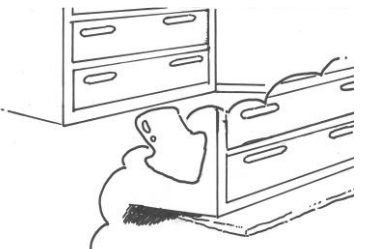
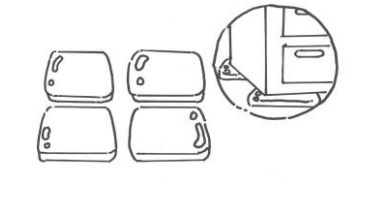
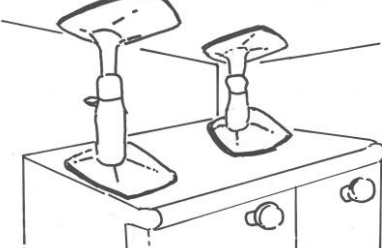
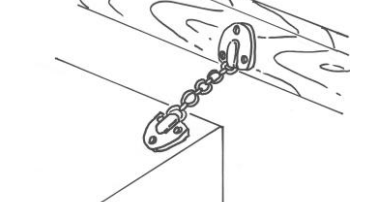
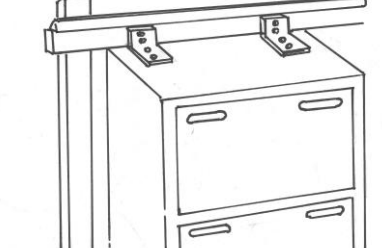
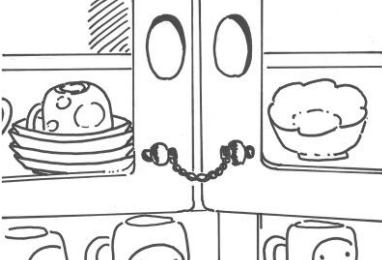


家具転倒防止器具の例

防止器具	設置例	説明	備考（注意点など）
① 安定板		<p>合成樹脂やゴムでできている安定板を家具の前面にはさみ込み、手前を上げることによって転倒しにくくさせる方法。</p>	
② 耐震マット		<p>ゴム（ゲル）素材の粘着マットを家具の下に置くことにより、滑りだしや転倒を防ぐ方法。</p>	
③ つっぱり器具		<p>天井と家具天板の間に置き、上下につっぱり固定させる方法。</p>	<p>※天井が板張りや家具の上部が弱い場合は、「補強あて板」が必要となります。 【取付承諾書必要】</p>
④ 家具固定金具（チェーン・ワイヤー式）		<p>壁と家具の天板をワイヤーやベルトでつなぎ、転倒を防止する方法。</p>	<p>※ベニヤ・合板・化粧板には板割れ・ビス抜けの為、取付不可。 【取付承諾書必要】</p>
⑤ L字金具 ・固定式 ・自在式		<p>L字金具を釘やネジで、壁と家具を直接固定し、転倒を防止する方法。</p>	<p>※壁の芯材（下地）の桟と家具の天板硬部を確認する必要あり。 【取付承諾書必要】</p>
⑥ 開き戸ストップ		<p>食器戸棚の扉が開放して食器が飛び出さない様、左右の扉をチェーンで固定し、扉の開きを防止する方法。</p>	<p>※家具面形状が、器具と密着するか確認が必要。 ※ネジ留めの為、家具に穴が開きます。</p>